

らくらく導入ガイド

CG-WLBARAG2-P / CG-WLBARAG2-U / CG-WLBARAG2

＜お願い＞本書は本製品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q & A」を合わせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。設定に使用するパソコンがWindows XP / 2000の場合は「コンピュータの管理者」又は「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる場合があります。

商品各部の名称

■親機 (CG-WLBARAG2)

＜前面上部＞

無線11a LED (橙)

電源LED (緑)

LAN 100M LED (橙)

WAN 100M LED (橙)

無線11g/b LED (緑)

ステータスLED (緑)

LAN通信状態LED (緑)

WAN通信状態LED (緑)

＜背面＞

アンテナ (SMAコネクタ)

初期化スイッチ

WANポート

LANポート

DCジャック

■子機 (CG-WLCB54AG2)

Power LED (緑)

Link LED (緑)

■子機 (CG-WLUSB2AGST)

Act LED (緑)

Link LED (緑)

USBプラグ

キャップ

1 回線契約とプロバイダを確認しよう

- 1

事前に回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が
開通している事をご確認ください。
- 2

契約時にいただくか、もしくは送付されてきた、接続情報の書類を
お手元にご用意ください。

2 箱の中から設定に必要なものを取り出そう

A

＜親機単体モデル＞
CG-WLBARAG2

B

＜子機カードセット＞
CG-WLBARAG2-P
(CG-WLBARAG2 + CG-WLCB54AG2)

C

＜子機USBセット＞
CG-WLBARAG2-U
(CG-WLBARAG2 + CG-WLUSB2AGST)

A B C 共通

□親機 (WLBARAG2)

□スタンド

□LANケーブル

□らくらく導入ガイド (本書)

□簡単ルータ接続ソフト

□ACアダプタ

□Q & A (同梱の冊子)

B の場合

□子機 (WLCB54AG2)

□ユーティリティディスク

C の場合

□延長用USBケーブル (必要な場合)

□子機 (WLUSB2AGST)

□ユーティリティディスク

3 親機 (WLBARAG2) を接続して電源を入れよう

事前にモデムとパソコンの電源を切った状態で行ってください。

1

本体にスタンドを取り付けます。

注1

本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

注2

ここで、有線でお使いになるパソコンがある場合のみ、WLBARAG2のLANポートの1～4のいずれかと、パソコンを接続します。

2

LANケーブルを、WLBARAG2のWANポートとモデムのLANポートに接続します。
ルータをブリッジとしてお使いになる場合は「Q & A」の11ページをご覧ください、本商品をアクセスポイントとしてご使用ください。

3

親機にACアダプタを接続します。

4

モデム→ルータ→パソコンの順に電源を入れます。

5

前面の電源LEDが点灯していることを確認します。

4 B C をお使いの方は… 子機 (WLCB54AG2 / WLUSB2AGST) を使えるようにしよう

A (親機単体モデル) をお使いの方は→この下の 5 へお進みください。

無線LAN内蔵パソコンをお使いの方は→裏面の 6b へお進みください。

注意

子機は手順 3 が終わるまでパソコンに取り付けしないでください。

1

ユーティリティディスクを、パソコンのCD-ROMドライブに入れます。
※アクティブコンテンツに関する注意文が表示された場合には「はい」をクリックしてください。

2

自動的に次の画面が表示されるので、「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

注意

次からはWindows XP/2000の場合の手順となります。
Windows Me/98SEの場合は、下記の画面にて該当する方をクリックして表示される画面にそって進み、終了後、本書裏面の「6b」へお進みください。

3

「インストールのご注意」をご覧くださいの上、もう一度「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

4

お使いの環境により表示される画面が異なります。環境に合わせてお進みください。
●Windows XP SP2の場合
「実行」→「実行する」の順にクリックします。
●Windows XP SP1の場合
「開く」をクリックします。
●Windows 2000の場合
「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して「OK」をクリックします。
※Internet Explorer 6.0の場合は「開く」をクリックします。

5

6の画面が表示されるまで、全て「次へ」をクリックします。

6

次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または「はい」をクリックします。

7

「InstallShieldウィザードの完了」の画面が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックし「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。

8

再起動完了後、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。

9

ここで、パソコンのPCカードスロット、またはUSBポートに無線LAN子機を取り付けます。
※Windows 2000の場合は 11 へ進みます。

10

ドライバのインストールが始まり「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。
●Windows XP SP2の場合
「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。
次の画面で「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」をクリックします。
●Windows XP SP1/2000の場合
「次へ」をクリックします。

11

お使いの環境によって、次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または「はい」をクリックし、「完了」をクリックします。
※子機がWLUSB2AGSTで、Windows XPの場合は、10～11の手順をもう一度繰り返します。

12

パソコンを再起動します。
(Windows XPの場合は「完了」をクリックして再起動してください。)

5 お使いのパソコン・子機の環境を確認しよう



「JumpStart」とは…
無線LAN設定 及び 高セキュリティ設定が簡単にできる設定技術です。

対応機種

- 子機カード：CG-WLCB54AG2 (セット品 B)
- 子機USB：CG-WLUSB2AGST (セット品 C)
- 子機PCボード：CG-WLPCI54AG2

※2005年10月現在

パソコン 1台のみ	使用しているOSがWindows XP または 2000で、子機がJumpStartに対応している	6a へ
パソコン 2台以上	使用しているOSが全てWindows XPで、子機が全てJumpStartに対応している	
	使用しているOSが全てWindows 2000で、子機が全てJumpStartに対応している	

パソコン 1台のみ	無線LAN内蔵のパソコンを使用している 子機がJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)である OSがWindows XP/2000以外である	6b へ
パソコン 2台以上	使用しているパソコンの中に、無線LAN内蔵のパソコンがある 子機の中にJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)がある	
	OSがWindows XP/2000以外のものがある	

6a JumpStartを使って設定しよう

- 1 デスクトップ上の「JumpStart」アイコンをダブルクリックします。
- 2 「新規のワイヤレスネットワークを作成する」を選択します。
- 3 接続可能な無線ネットワークの検索が始まります。終了するまでお待ちください。


- 4 ルータのステータスLEDの点滅パターンが、画面上のLEDの点滅パターンと一致している事を確認します。
- 5 「はい」をクリックします。
- 6 「パスワードの入力」に、任意のパスワードを入力します。
- 7 「パスワードの確認」に、上と同じパスワードを入力します。
- 8 「完了」をクリックします。

- 6 ネットワークの設定が開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。
- 7 「JumpStartが完了しました！」の画面が表示されます。

設定終了後、本書 7 へお進みください。

6b JumpStartに対応していない場合

JumpStartを使わずに設定を行います。本商品に付属の「Q&A」の13ページの「JumpStartに対応していない機種は使えない?」をご覧ください。

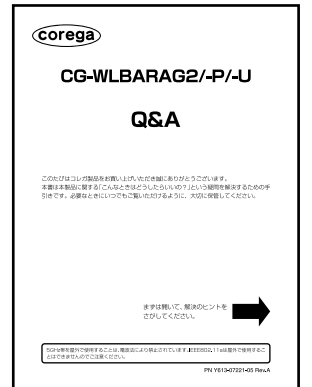

終了後、本書 7 へお進みください。

7 モデムの種類を確認しよう

接続事業者やサービスの内容によって、使用するモデムにルータ機能が付いているものと付いていないものがございます。モデムの種類に合った設定が必要となりますので、右の表(※)でご契約中のサービスをご確認いただき、対応するステップにお進みください。

※一部サービスにより、モデムまたはIP電話機器にルータ機能が付いている場合があります。その場合は、本商品のルータ機能を使用しないでお使いください。設定に関しては、付属の「Q&A」の11ページの「ルータ機能を無効にすることはできない?」へお進みいただき、設定終了後、9へお進みください。

注意：このような場合は、必ず接続事業者へ確認してください！

- モデムにルータ機能が付いているかどうか分からない場合
- ご契約中の接続事業者が右の表の中に無い場合

→モデムにルータ機能が付いているかどうか、および接続方式をご確認の上、右の表で該当するものを選び、「進み先」へお進みください。

該当接続サービス名(一例)	モデムのルータ機能	接続方式	進み先
NTT東日本/西日本(Bフレッツ/フレッツ・ADSL)	なし(※一部サービスにより「あり」)	PPPoE	8a
東京電力(TEPCOひかり)	なし(※一部サービスにより「あり」)		
ケイ・オプティコム(eoホームファイバー)	なし		
九州通信ネットワーク(BBIQ)	なし(※一部サービスにより「あり」)	DHCP	8b
その他ADSL・FTTH接続サービス	なし		
有線ブロードネットワークス(I-P接続する事業者の場合)	なし(※一部サービスにより「あり」)		
Yahoo!BB	なし(※一部サービスにより「あり」)	—	「Q&A」11ページへ
CATV各社サービス	なし(※一部サービスにより「あり」)		
その他ADSL・FTTH接続サービス	なし		
NTT西日本(フレッツ光・プレミアム)/イー・アクセス/アッカ・ネットワークス	あり		
その他ADSL・FTTH接続サービス	あり		

8a ルータ設定～PPPoE接続の場合

- 1 「簡単ルータ接続ソフト」をパソコンのCD-ROMドライブに入れます。
- 2 次のいずれかの画面が表示されます。
- 3 ユーザ名を入力する画面が表示されます。
- 4 「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。

- 5 「PPPoE(FLET'Sシリーズ)」を選択します。
- 6 「接続ユーザ名(接続ユーザID)」「接続パスワード」「パスワードの確認」を入力します。
- 7 フレッツ・スクウェアの利用の有無を選択します。
- 8 「設定完了」の画面が表示されます。
- 9 再起動を促すダイアログが表示されます。
- 10 通信テストが正しく行われたことを確認し、「終了」をクリックしてください。


8b ルータ設定～DHCP接続の場合

- 1 「簡単ルータ接続ソフト」をパソコンのCD-ROMドライブに入れます。
- 2 次のいずれかの画面が表示されます。
- 3 ユーザ名を入力する画面が表示されます。
- 4 「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。
- 5 「IP自動取得(DHCP)」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 6 「保存」をクリックします。
- 7 再起動を促すダイアログが表示されます。
- 8 通信テストが正しく行われた事を確認し「終了」をクリックしてください。

- 4 「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。
- 5 「IP自動取得(DHCP)」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 6 「保存」をクリックします。
- 7 再起動を促すダイアログが表示されます。
- 8 通信テストが正しく行われた事を確認し「終了」をクリックしてください。

9 設定完了！

デスクトップ上の「Internet Explorer」等、Webブラウザのアイコンをクリックするとインターネットに接続します。

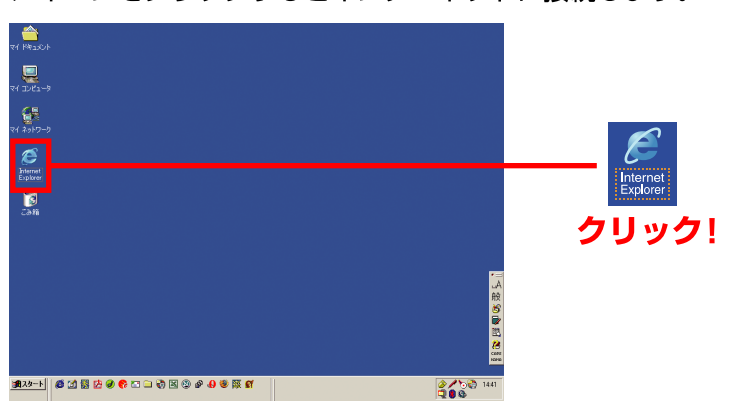

コレガホームページにアクセスしてみよう！アドレスバーに「http://www.corega.co.jp」と入力し、「Enter」キーを押してください。



製品仕様

■WLBARAG2	■WLBS4AG2/WLBS2AGST
■基本仕様 型式 WLBARAG2 ポート RJ-45x1 規格 IEEE802.11a/b/g/n 動作周波数 2.4GHz/5GHz 最大伝送速度 300Mbps/600Mbps 最大入力電力 1W 最大出力電力 1W 電源 5VDC/1A 消費電力 1.5W 寸法 118(W) x 118(D) x 15(H)mm 重量 100g	■基本仕様 型式 WLBS4AG2/WLBS2AGST ポート RJ-45x1 規格 IEEE802.11a/b/g/n 動作周波数 2.4GHz/5GHz 最大伝送速度 300Mbps/600Mbps 最大入力電力 1W 最大出力電力 1W 電源 5VDC/1A 消費電力 1.5W 寸法 118(W) x 118(D) x 15(H)mm 重量 100g

おことわり

- corega は、株式会社コレガの登録商標です。
- Windows XP は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版 または Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版のいずれかを指します。
- Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Yahoo! と Yahoo! のロゴマークは、米国 Yahoo! の登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。
- その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの登録商標または商標です。
- 本書は株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全部を修正・変更することがあります。ご了承ください。
- 改訂のため、製品の仕様や価格が変更することがあります。ご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した障害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。